


MONTAGEANLEITUNG

Complete 1000 + 1001

COMP 1000

COMP 1001

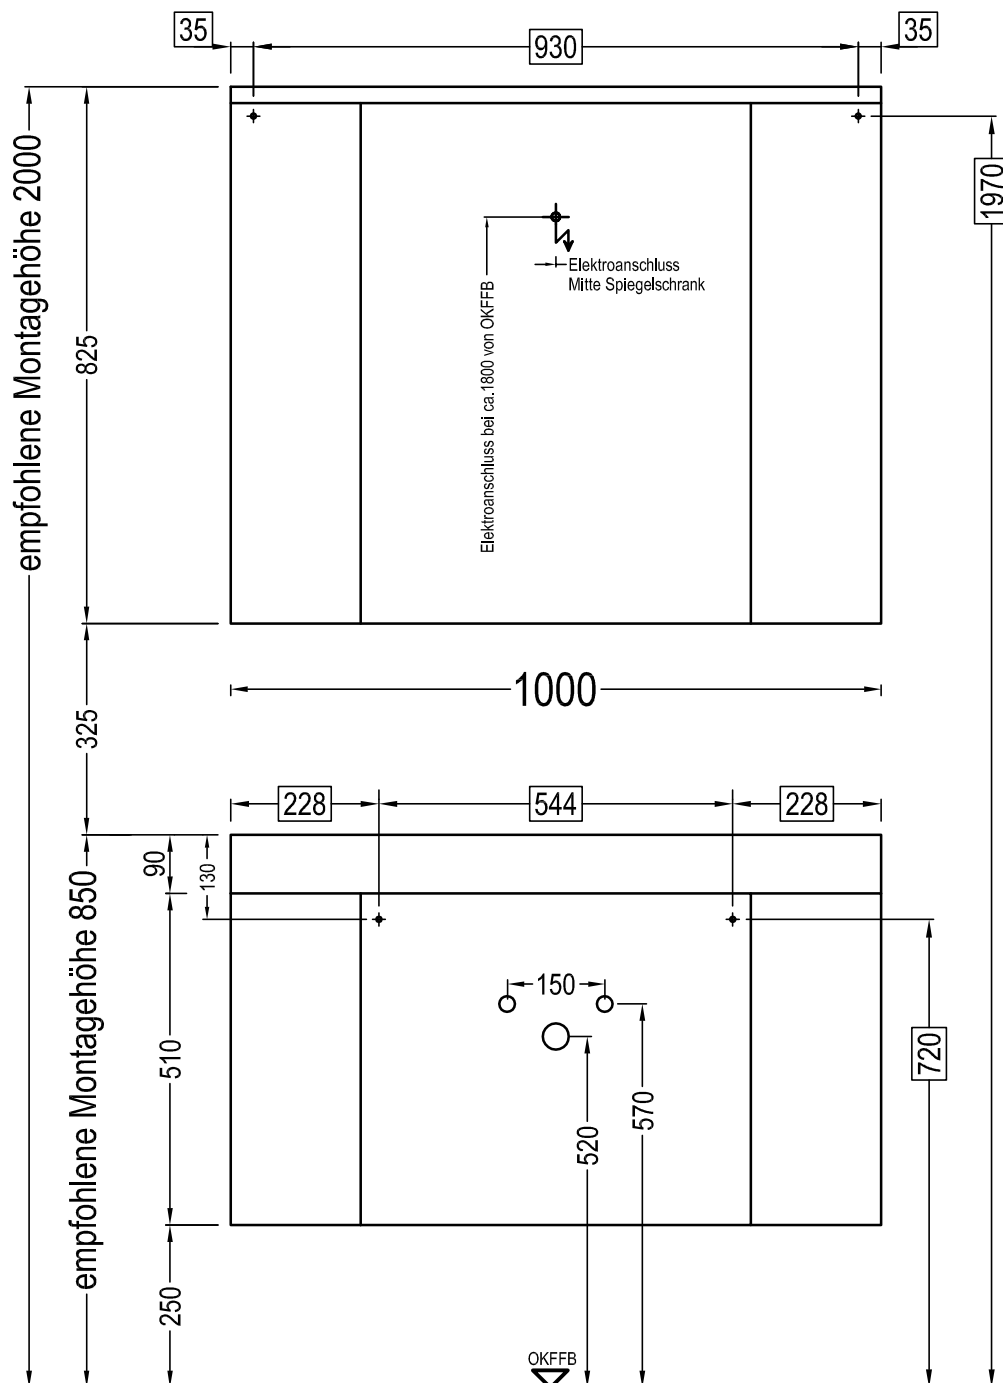

⊕ = Bohrmaß für Schraubhaken 

 = Oberkante fertiger Fußboden

 = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!
ob beigelegte Dübel geeignet sind**

1. alle Fronten und Schubkästen entfernen (siehe Bildblatt).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. alle Fronten und Schubkästen wieder einclippen, und ausrichten (siehe Bildblatt).
5. den Waschtisch auflegen.
6. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit **Sanitärsilikon** abdichten.

(Waschtischoberkante hinten zur Wand und Waschtischunterkante Links+Rechts zum Waschtischunterschrank)

heibad

Heidecker
Badmöbel



Heidecker Badmöbel GmbH
Industriestr. 1 - 91180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 48 499 81
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de