


# MONTAGEANLEITUNG

# FUTURE

FU-FSP 120 L L  
 FU-FSP 120 CO L  
 FU-FSP 120 AL L

## Montagereihenfolge:

1. alle Bohrungen laut Zeichnung anreißen
2. Löcher bohren - **Dübel\*** in die Wand schlagen - Haken einschrauben
3. Fronten und Schubkästen entfernen ( kein Werkzeug nötig / nur ausclipen )
4. Möbel (1 bis 6) an die Wand hängen und mit den Aufhängerstellschrauben justieren
5. in den Unterschränken (3/4/5+6) die Löcher der Konsolen (K) nachbohren - 8er **Dübel\*** in die Wand einschlagen und festschrauben
6. Waschtischplatte (7) auflegen, und mit ( Euroschraube 6x11 ) auf (3+4) aufschrauben
7. Ablageplatten (8) auflegen, und mit ( Euroschraube 6x11 ) auf (5+6) aufschrauben
8. um den Ausschnitt der Waschtischplatte Sanitär silikon angeben - Waschtisch (9) auflegen und justieren
9. Fronten und Schubkästen wieder einsetzen, und an den Stellschrauben ausrichten

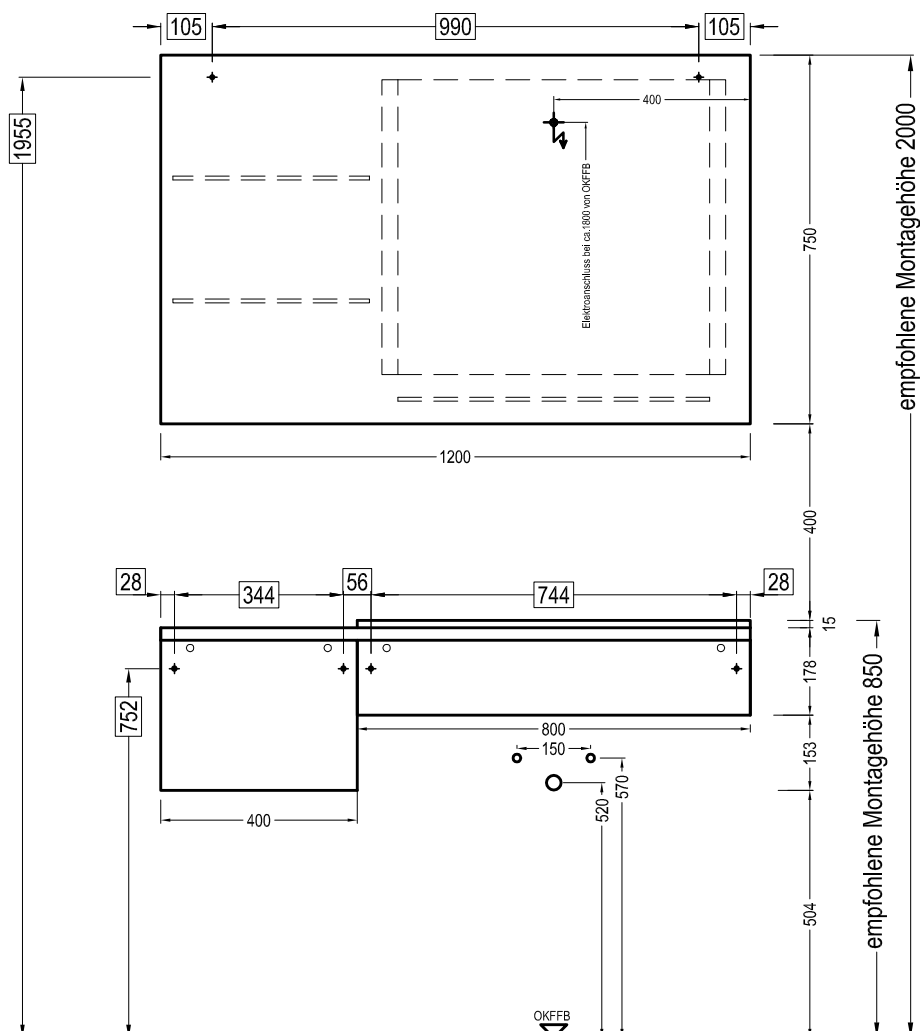

✦ = Bohrmaß für Haken — 430 —

OKFFB  
 ▽ = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!**  
**\* ob beigelegte Dübel geeignet sind**

 **heibad**  
 Badmöbel

Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH  
 Industriestr.1 – 91180 Heideck  
 Telefon (09177) 48 499-0  
 Telefax (09177) 48 499 81  
 e-mail: [info@heibad.de](mailto:info@heibad.de)  
 internet: [www.heibad.de](http://www.heibad.de)