


MONTAGEANLEITUNG

FUTURE

FU-FSP 170 WH GL L
 FU-FSP 170 WH CO L
 FU-FSP 170 WH AL L

Montagereihenfolge:

1. alle Bohrungen laut Zeichnung anreißen
2. Löcher bohren - **Dübel*** in die Wand schlagen - Haken einschrauben
3. Fronten und Schubkästen entfernen (kein Werkzeug nötig / nur ausclipen)
4. Möbel (**1 bis 6**) an die Wand hängen und mit den Aufhängerstellschrauben justieren
5. in den Unterschränken (**3/4/5+6**) die Löcher der Konsolen (**K**) nachbohren - 8er **Dübel*** in die Wand einschlagen und festschrauben
6. Waschtischplatte (**7**) auflegen, und mit (Euroschraube 6x11) auf (**3+4**) aufschrauben
7. Ablageplatten (**8**) auflegen, und mit (Euroschraube 6x11) auf (**5+6**) aufschrauben
8. um den Ausschnitt der Waschtischplatte Sanitärsilikon angeben - Waschtisch (**9**) auflegen und justieren
9. Fronten und Schubkästen wieder einsetzen, und an den Stellschrauben ausrichten

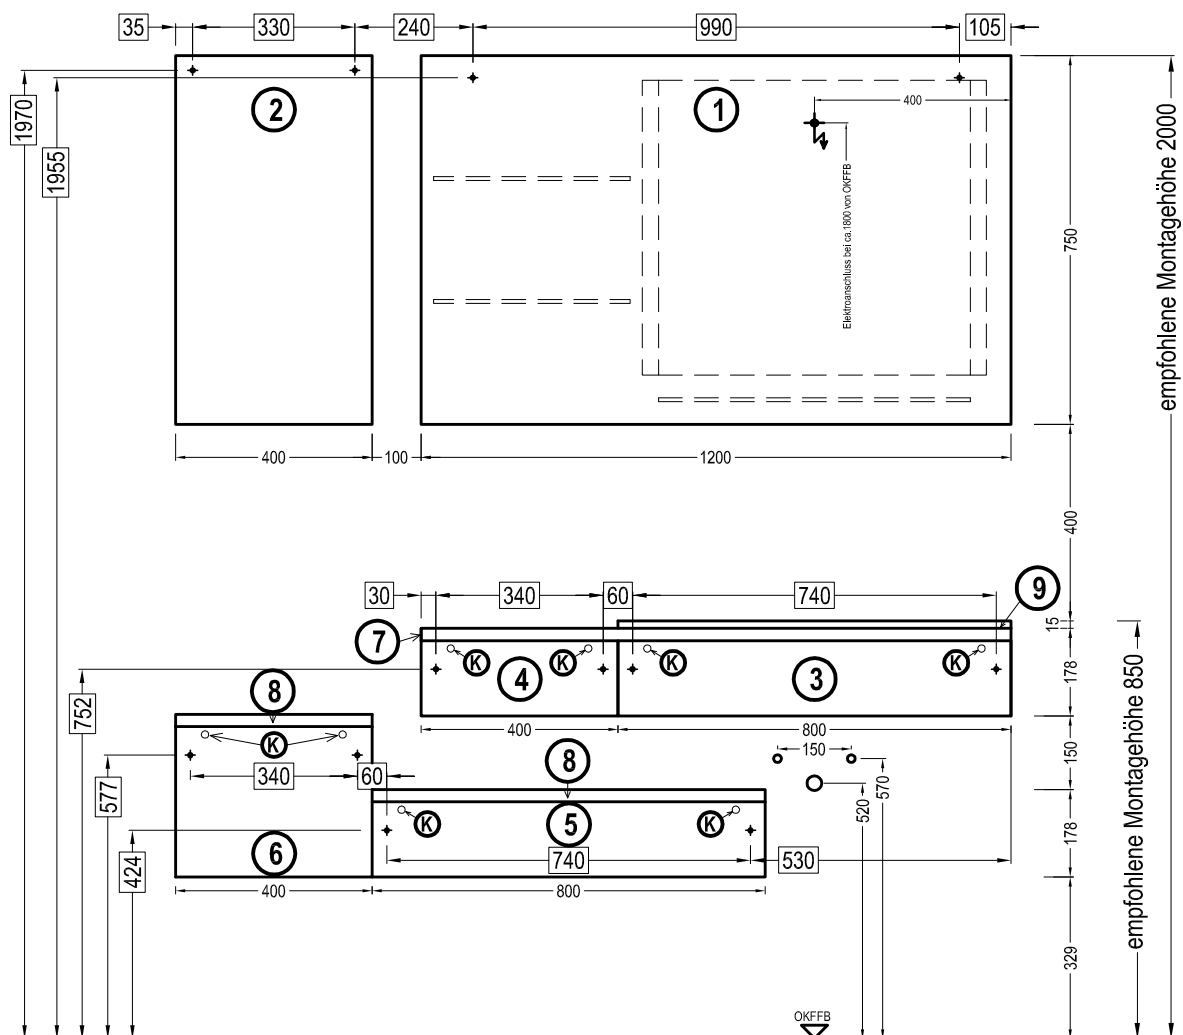

✦ = Bohrmaß für Haken — 430 —

OKFFB
 ▽ = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

!! bitte die Wand prüfen !!
*** ob beigelegte Dübel geeignet sind**

heibad
 Badmöbel

Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH
 Industriestr.1 – 91180 Heideck
 Telefon (09177) 48 499-0
 Telefax (09177) 48 499 81
 e-mail: info@heibad.de
 internet: www.heibad.de