


# MONTAGEANLEITUNG

## FUTURE

FU-SPS 120 GL R  
FU-SPS 120 CO R  
FU-SPS 120 AL R

### Montagereihenfolge:

1. alle Bohrungen laut Zeichnung anreißen
2. Löcher bohren - **Dübel\*** in die Wand schlagen - Haken einschrauben
3. Fronten und Schubkästen entfernen ( kein Werkzeug nötig / nur ausclipsen )
4. Möbel (1 bis 5) an die Wand hängen und mit den Aufhängerstellschrauben justieren
5. in den Unterschränken (4+5) die Löcher der Konsolen (K) nachbohren - 8er **Dübel\*** in die Wand einschlagen und festschrauben
6. Möbel mit den beigelegten Schrauben ( Spax 3,5x30 ) verschrauben
7. Waschtischplatte (7) auflegen, und mit ( Euroschraube 6x11 ) auf (4+5) aufschrauben
8. um den Ausschnitt der Waschtischplatte Sanitär silikon angeben - Waschtisch (7) auflegen und justieren
9. Fronten und Schubkästen wieder einsetzen, und an den Stellschrauben ausrichten

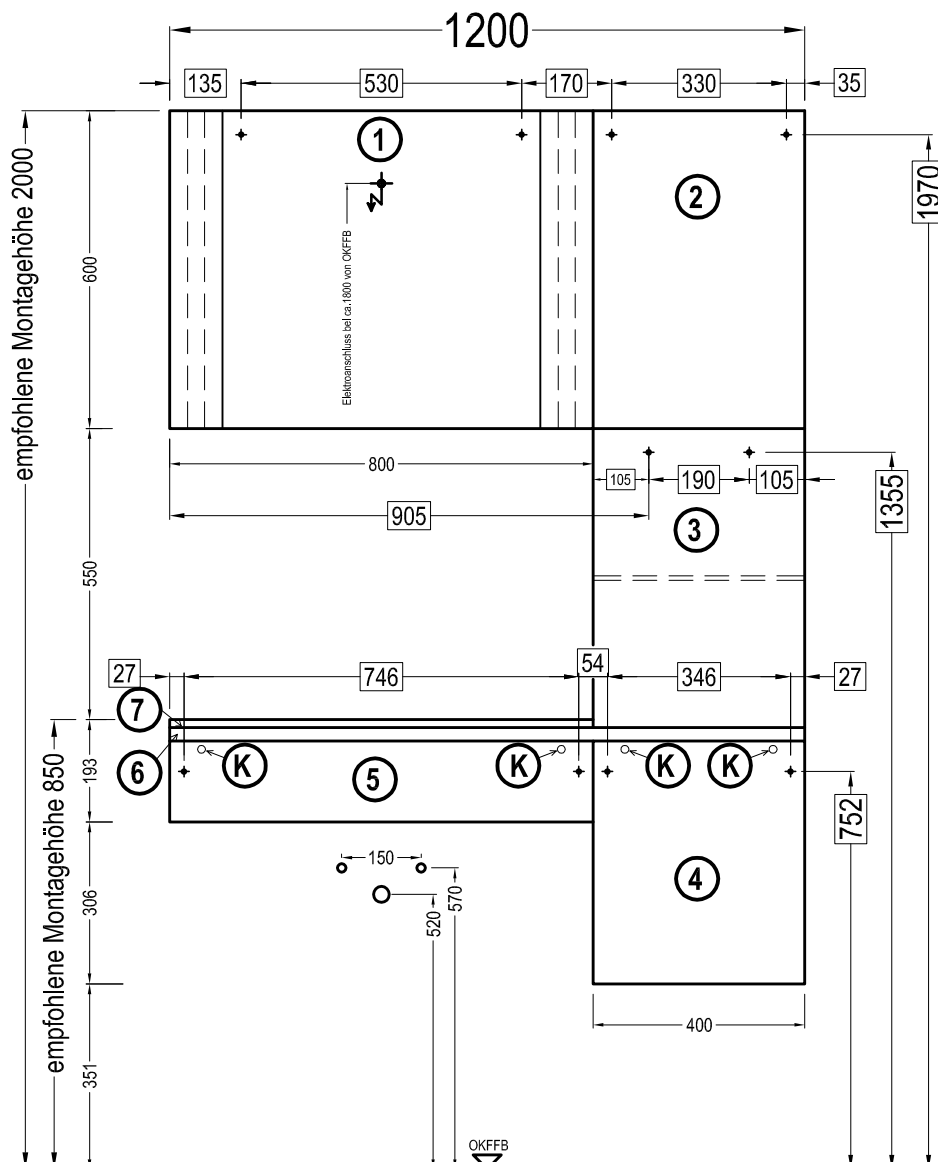

✦ = Bohrmaß für Haken — 430 —

OKFFB  
▽ = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!**  
**\* ob beigelegte Dübel geeignet sind**

 **heibad**  
Badmöbel

Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH  
Industriestr.1 – 91180 Heideck  
Telefon (09177) 48 499-0  
Telefax (09177) 48 499 81  
e-mail: [info@heibad.de](mailto:info@heibad.de)  
internet: [www.heibad.de](http://www.heibad.de)