


# MONTAGEANLEITUNG

## FUTURE

FU-SPS 160 HK GL L  
 FU-SPS 160 HK CO L  
 FU-SPS 160 HK AL L  
 FU-SPS 160 H GL L  
 FU-SPS 160 H CO L  
 FU-SPS 160 H AL L

### Montagereihenfolge:

1. alle Bohrungen laut Zeichnung anreißen
2. Löcher bohren - **Dübel\*** in die Wand schlagen - Haken einschrauben
3. Fronten und Schubkästen entfernen ( kein Werkzeug nötig / nur ausclipsen )
4. Möbel **(1-4)** an die Wand hängen und mit den Aufhängerstellschrauben justieren
5. in den Unterschränken **(3+4)** die Löcher der Konsolen **(K)** nachbohren - 8er **Dübel\*** in die Wand einschlagen und festschrauben
6. Waschtischplatte **(5)** auflegen, und mit ( Euroschraube 6x11 ) auf **(3+4)** aufschrauben
7. um den Ausschnitt der Waschtischplatte Sanitär silikon angeben - Waschtisch **(6)** auflegen und justieren
8. Fronten und Schubkästen wieder einsetzen, und an den Stellschrauben ausrichten

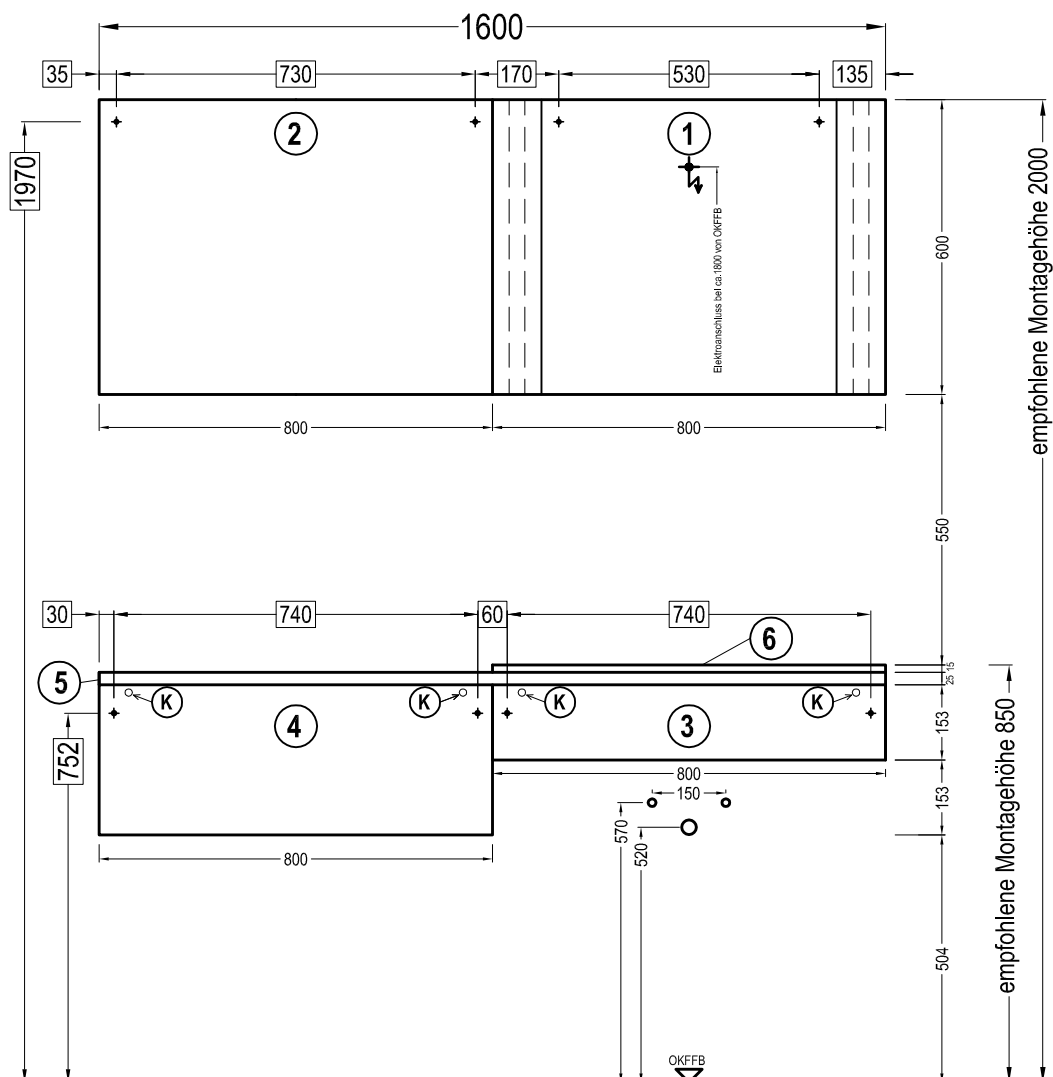

✦ = Bohrmaß für Haken — 430 —

OKFFB  
 ▽ = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!**  
**\* ob beigelegte Dübel geeignet sind**

**heibad**  
 Badmöbel

Heidecker Badmöbel Vertriebs Gmbh  
 Industriestr.1 – 91180 Heideck  
 Telefon (09177) 48 499-0  
 Telefax (09177) 48 499 81  
 e-mail: [info@heibad.de](mailto:info@heibad.de)  
 internet: [www.heibad.de](http://www.heibad.de)