


MONTAGEANLEITUNG

FUTURE

FU-SPS 160 HK GL R
 FU-SPS 160 HK CO R
 FU-SPS 160 HK AL R
 FU-SPS 160 H GL R
 FU-SPS 160 H CO R
 FU-SPS 160 H AL R

Montagereihenfolge:

1. alle Bohrungen laut Zeichnung anreißen
2. Löcher bohren - **Dübel*** in die Wand schlagen - Haken einschrauben
3. Fronten und Schubkästen entfernen (kein Werkzeug nötig / nur ausclipsen)
4. Möbel (1-4) an die Wand hängen und mit den Aufhängerstellschrauben justieren
5. in den Unterschränken (3+4) die Löcher der Konsolen (K) nachbohren - 8er **Dübel*** in die Wand einschlagen und festschrauben
6. Waschtischplatte (5) auflegen, und mit (Euroschraube 6x11) auf (3+4) aufschrauben
7. um den Ausschnitt der Waschtischplatte Sanitär-silikon angeben - Waschtisch (6) auflegen und justieren
8. Fronten und Schubkästen wieder einsetzen, und an den Stellschrauben ausrichten

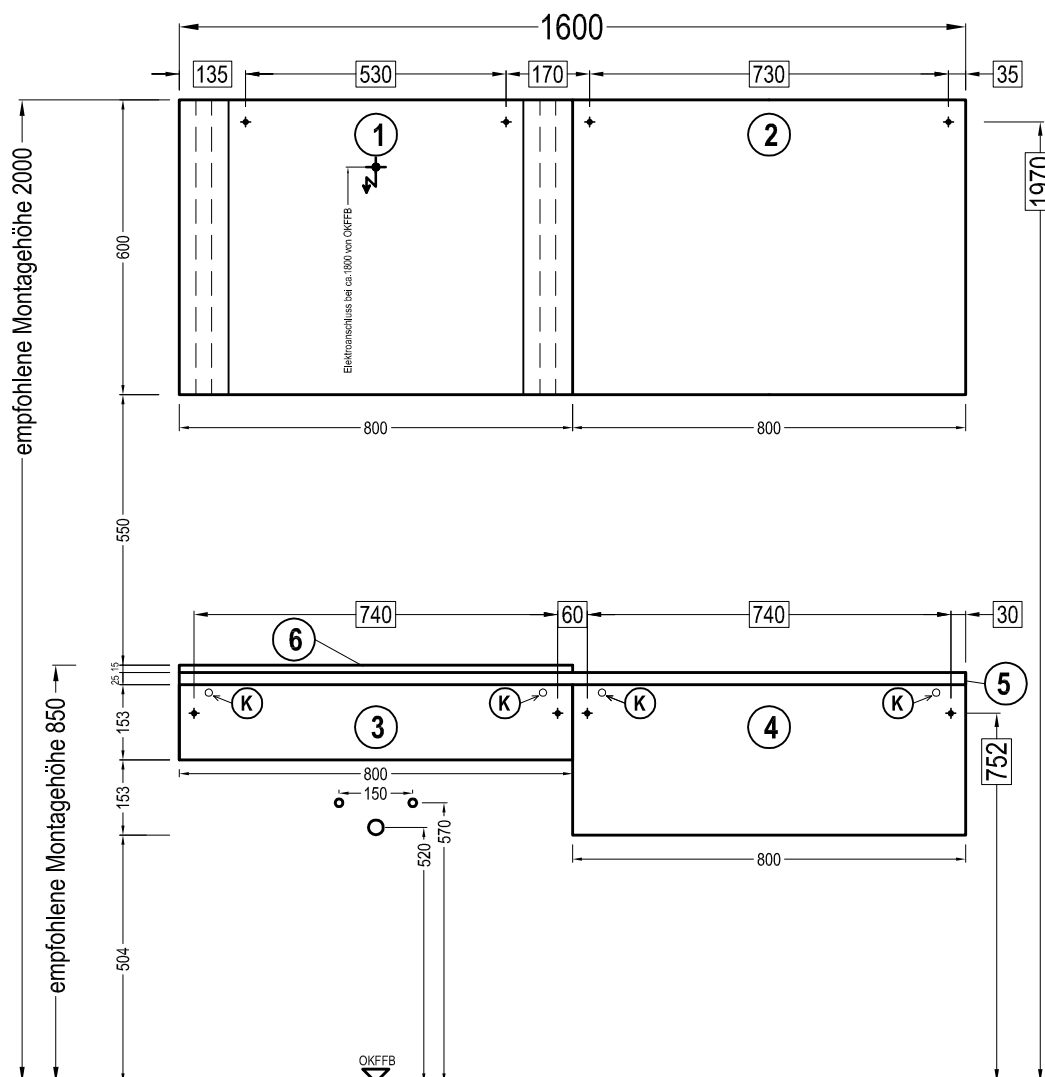

✦ = Bohrmaß für Haken — 430 —

OKFFB
 ▽ = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

!! bitte die Wand prüfen !!
*** ob beigelegte Dübel geeignet sind**



Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH
 Industriestr.1 – 91180 Heideck
 Telefon (09177) 48 499-0
 Telefax (09177) 48 499 81
 e-mail: info@heibad.de
 internet: www.heibad.de