



MONTAGEANLEITUNG


modern Highboard

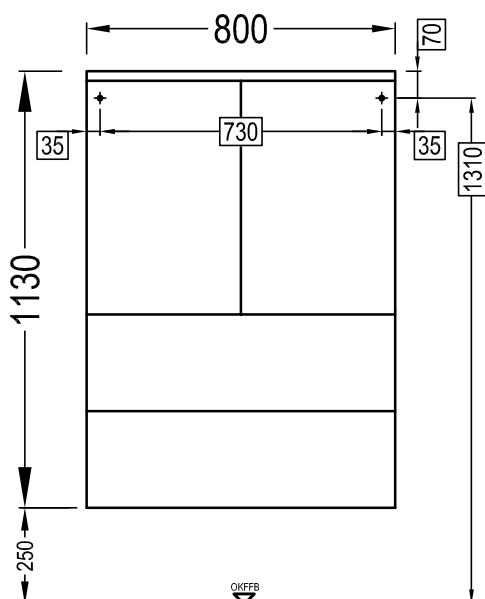

HB 8014

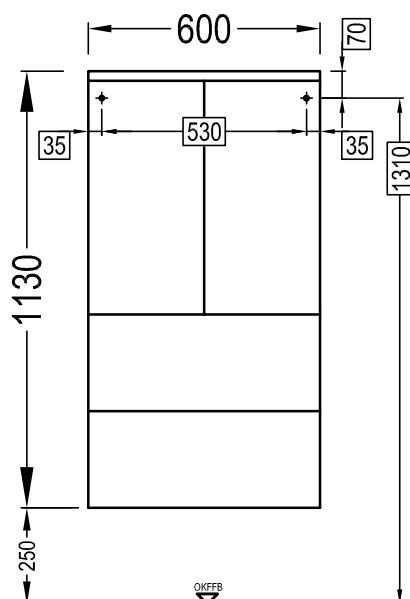

HB 6014

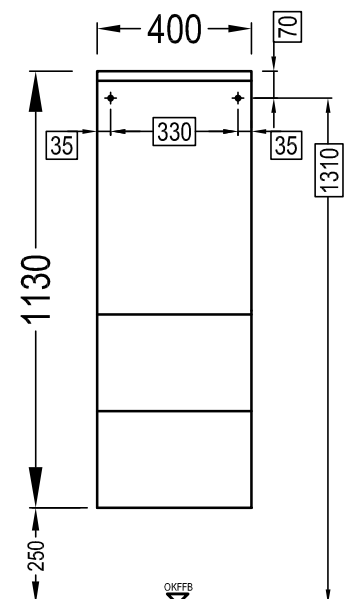

HB 4013 L/R
HB 4015
HB 4016

= Bohrmaß für Haken

= Oberkante fertiger Fußboden

!! bitte die Wand prüfen !!
ob beigelegte Dübel geeignet sind

- T.M. 2005 - - Technische Änderungen vorbehalten -



heibad
Badmöbel

Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH
Laibstadt 5 – 91180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 4857 67
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de