


MONTAGEANLEITUNG

modern *Highboard*

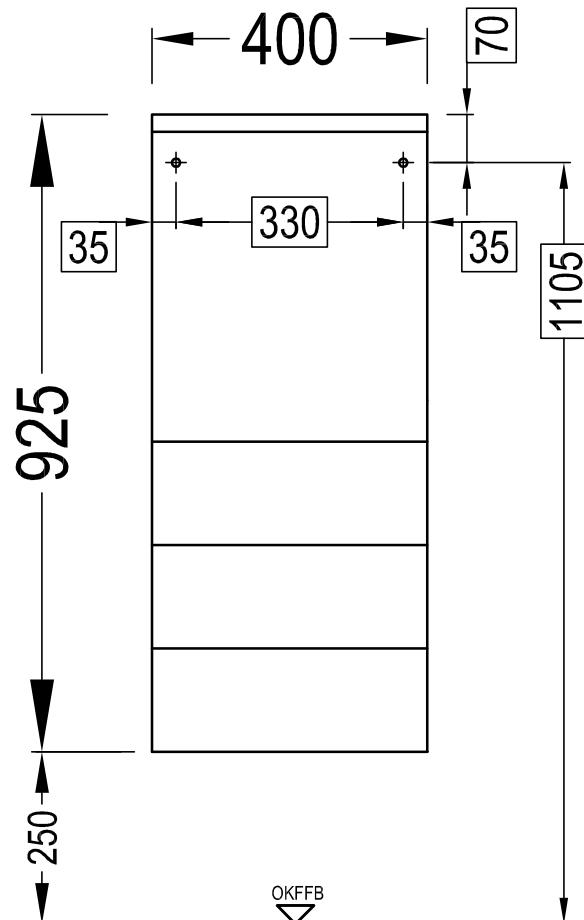

HB 4092 L/R
HB 4094 L/R
HB 4095 L/R
HB 4096

= Bohrmaß für Haken

= Oberkante fertiger Fußboden

**!! bitte die Wand prüfen !!
ob beigelegte Dübel geeignet sind**

- T.M. 2005 - - Technische Änderungen vorbehalten -



heibad
Badmöbel

Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH
Laibstadt 5 – 91180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 4857 67
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de