


# MONTAGEANLEITUNG

3D SPS 1500  
3D LSP 1500  
Bogen SPS 1500

Nr.3

## Hausmarke

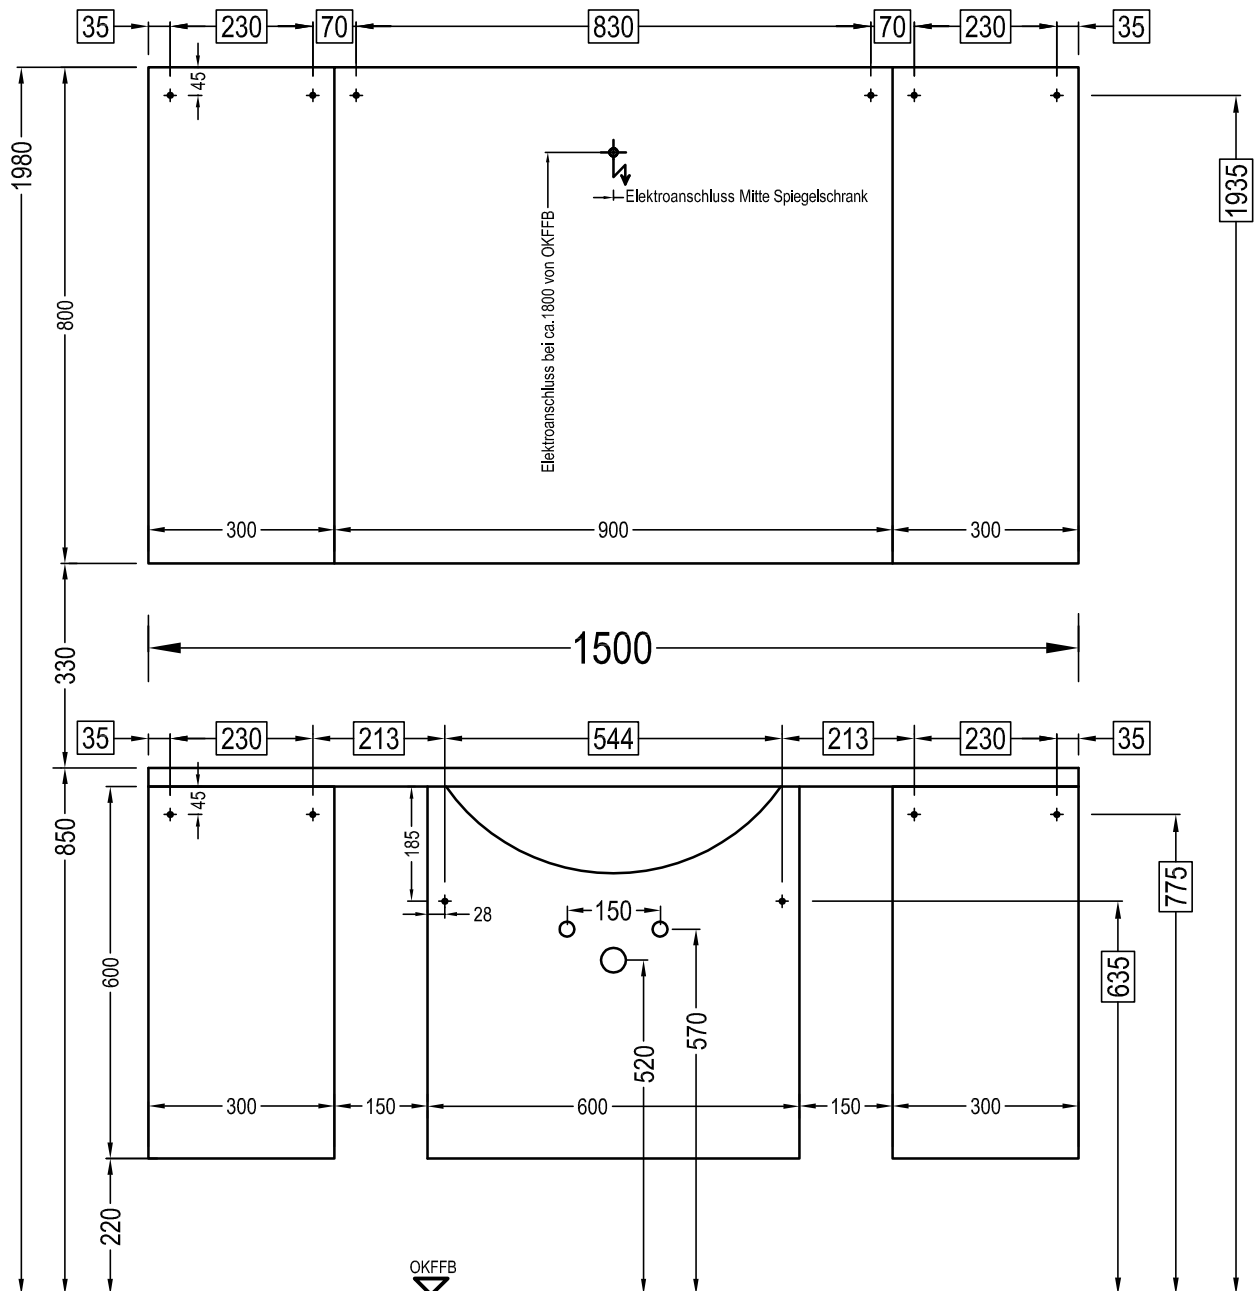

✦ = Bohrmaß für Schraubhaken | 230 |

OKFFB = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!  
ob beigelegte Dübel geeignet sind**

1. alle Fronten und Schubkästen entfernen ( kein Werkzeug nötig / nur ausclipen ).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. die Möbel mit den beigelegten Schrauben ( Spax 3,5x30 ) verbinden.
5. alle Fronten und Schubkästen wieder einclipen, und mit den Stellschrauben der Scharniere ausrichten.
6. den Waschtisch auflegen.
7. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

## heibad

Heidecker  
Badmöbel



Heidecker Badmöbel GmbH  
Laibstadt 5 – 91180 Heideck  
Telefon (09177) 48 499-0  
Telefax (09177) 4857 67  
e-mail: info@heibad.de  
internet: www.heibad.de