


MONTAGEANLEITUNG

modern MOD 120-H-L

Montagereihenfolge: ① ⑥

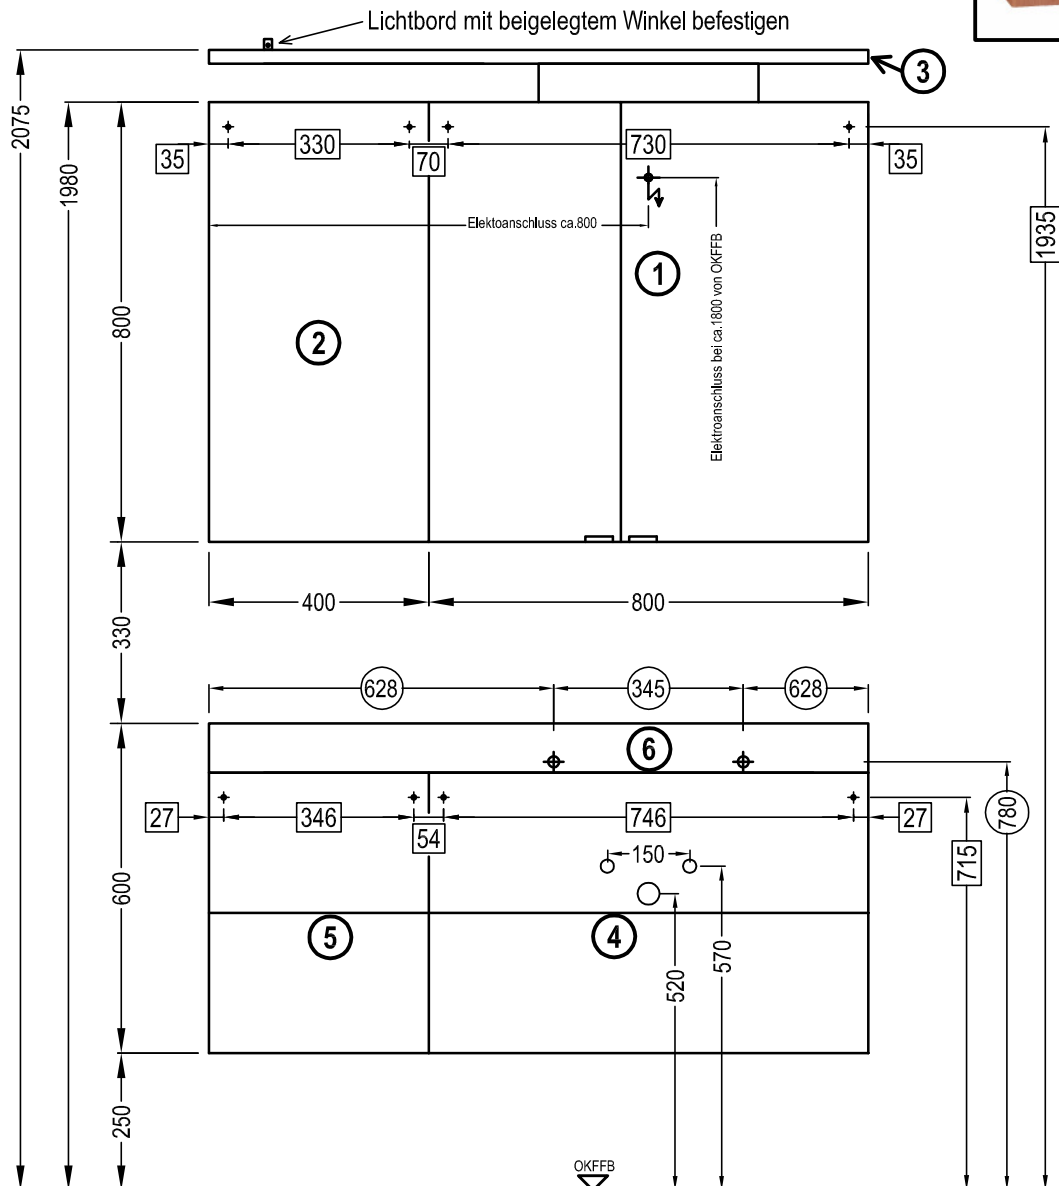

✦ = Bohrmaß für Haken

⊕ = Bohrmaß für Stockschrauben

OKFFB = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!
ob beigelegte Dübel geeignet sind**

- T.M. 2005 - - Technische Änderungen vorbehalten -



heibad
Badmöbel

Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH
Laibstadt 5 – 91180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 4857 67
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de