


# MONTAGEANLEITUNG

SEL-SPS-1-100-R

## SELECT

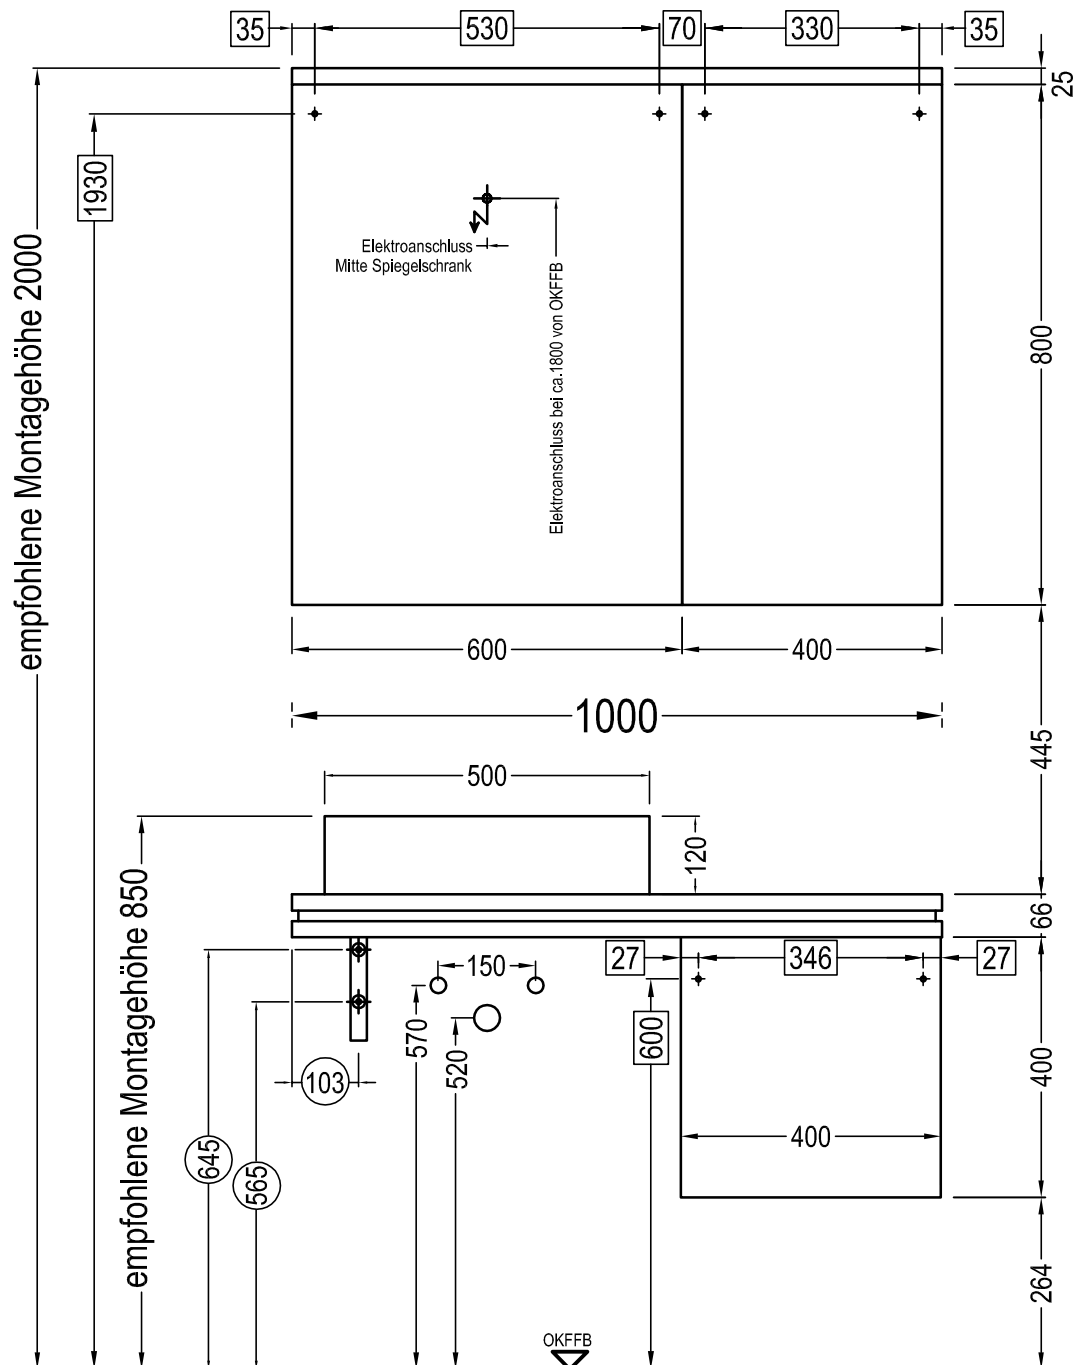

⊕ = Bohrmaß für Schraubhaken 230

⊕ = Bohrmaß für Konsolenschrauben 103

= Oberkante fertiger Fußboden

= Elektroanschluss

1. alle Fronten und Schubkästen entfernen (siehe Bildblatt).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. Korpusse und Platten mit Spax 3,5x30 verschrauben.
5. alle Fronten und Schubkästen wieder einclipen, und ausrichten (siehe Bildblatt).
6. den Waschtisch auflegen und von unten mit den beigelegten Muttern M6 verschrauben.
7. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

**!! bitte die Wand prüfen !!**  
**ob beigelegte Dübel geeignet sind**

## heibad

Heidecker  
Badmöbel



Heidecker Badmöbel GmbH  
Industriestr. 1 - 91180 Heideck  
Telefon (09177) 48 499-0  
Telefax (09177) 48 499 81  
e-mail: info@heibad.de  
internet: www.heibad.de