


MONTAGEANLEITUNG

SOL 3 120 L

SOLITÄR

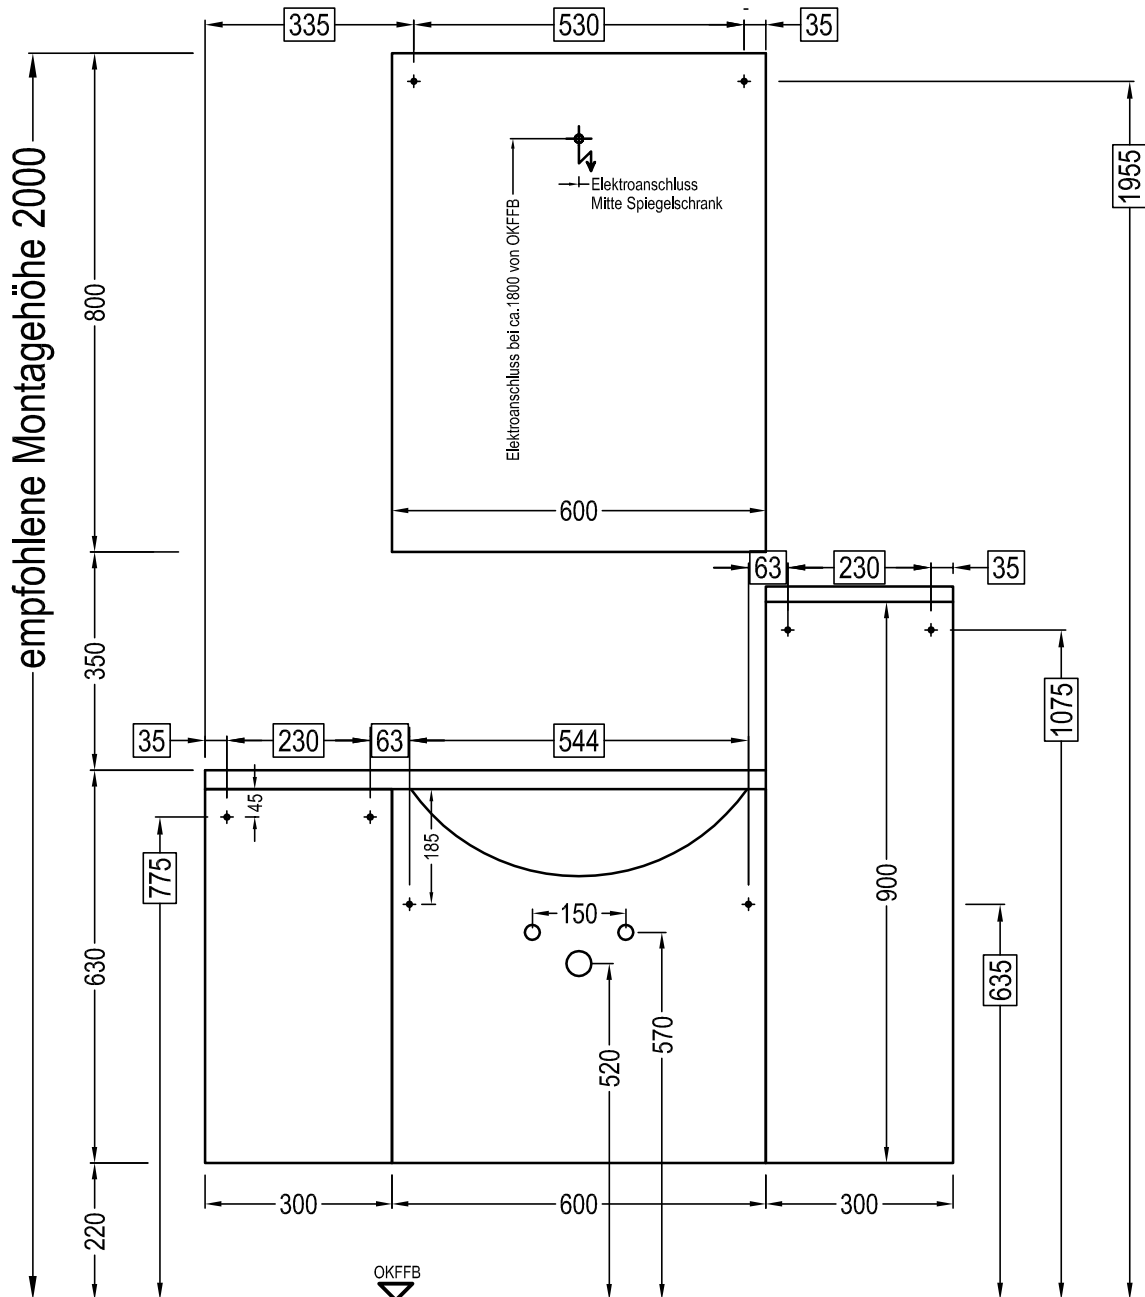

✦ = Bohrmaß für Schraubhaken | 230 |

☐ = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!
ob beigelegte Dübel geeignet sind**

1. alle Fronten und Schubkästen entfernen (siehe Bildblatt).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. die Möbel mit den beigelegten Schrauben (Spax 3,5x30) verbinden.
5. alle Fronten und Schubkästen wieder einclipen, und ausrichten (siehe Bildblatt).
6. den Waschtisch auflegen.
7. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

heibad

Heidecker
Badmöbel



Heidecker Badmöbel GmbH
Industriestr. 1 - 91180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 48 499 81
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de