


# MONTAGEANLEITUNG

SOL 6 130 L

## SOLITÄR

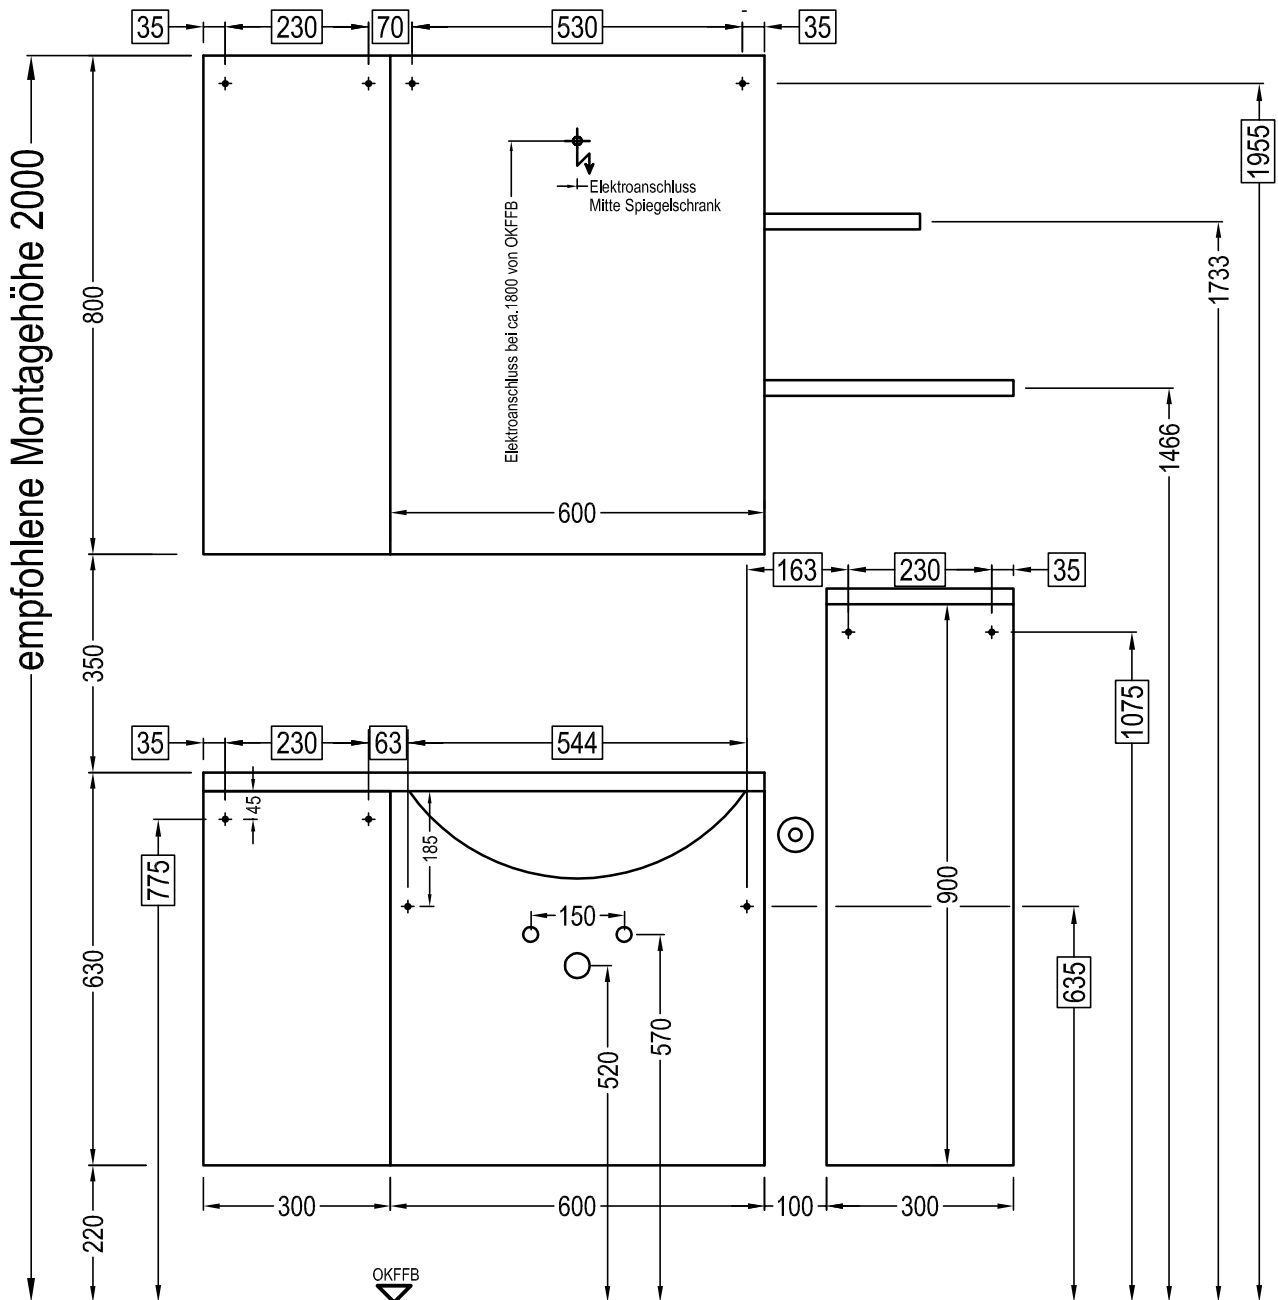

⊕ = Bohrmaß für Schraubhaken | 230 |

☒ = Oberkante fertiger Fußboden

⚡ = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!  
ob beigelegte Dübel geeignet sind**

1. alle Fronten und Schubkästen entfernen (siehe Bildblatt).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. die Möbel mit den beigelegten Schrauben ( Spax 3,5x30 ) verbinden.
5. alle Fronten und Schubkästen wieder einclippen, und ausrichten (siehe Bildblatt).
6. den Waschtisch auflegen.
7. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

- T.M. 2007 - - Technische Änderungen vorbehalten -

## heibad

Heidecker  
Badmöbel



Heidecker Badmöbel GmbH  
Industriestr. 1 - 91180 Heideck  
Telefon (09177) 48 499-0  
Telefax (09177) 48 499 81  
e-mail: info@heibad.de  
internet: www.heibad.de