


MONTAGEANLEITUNG

trend 165 / 02

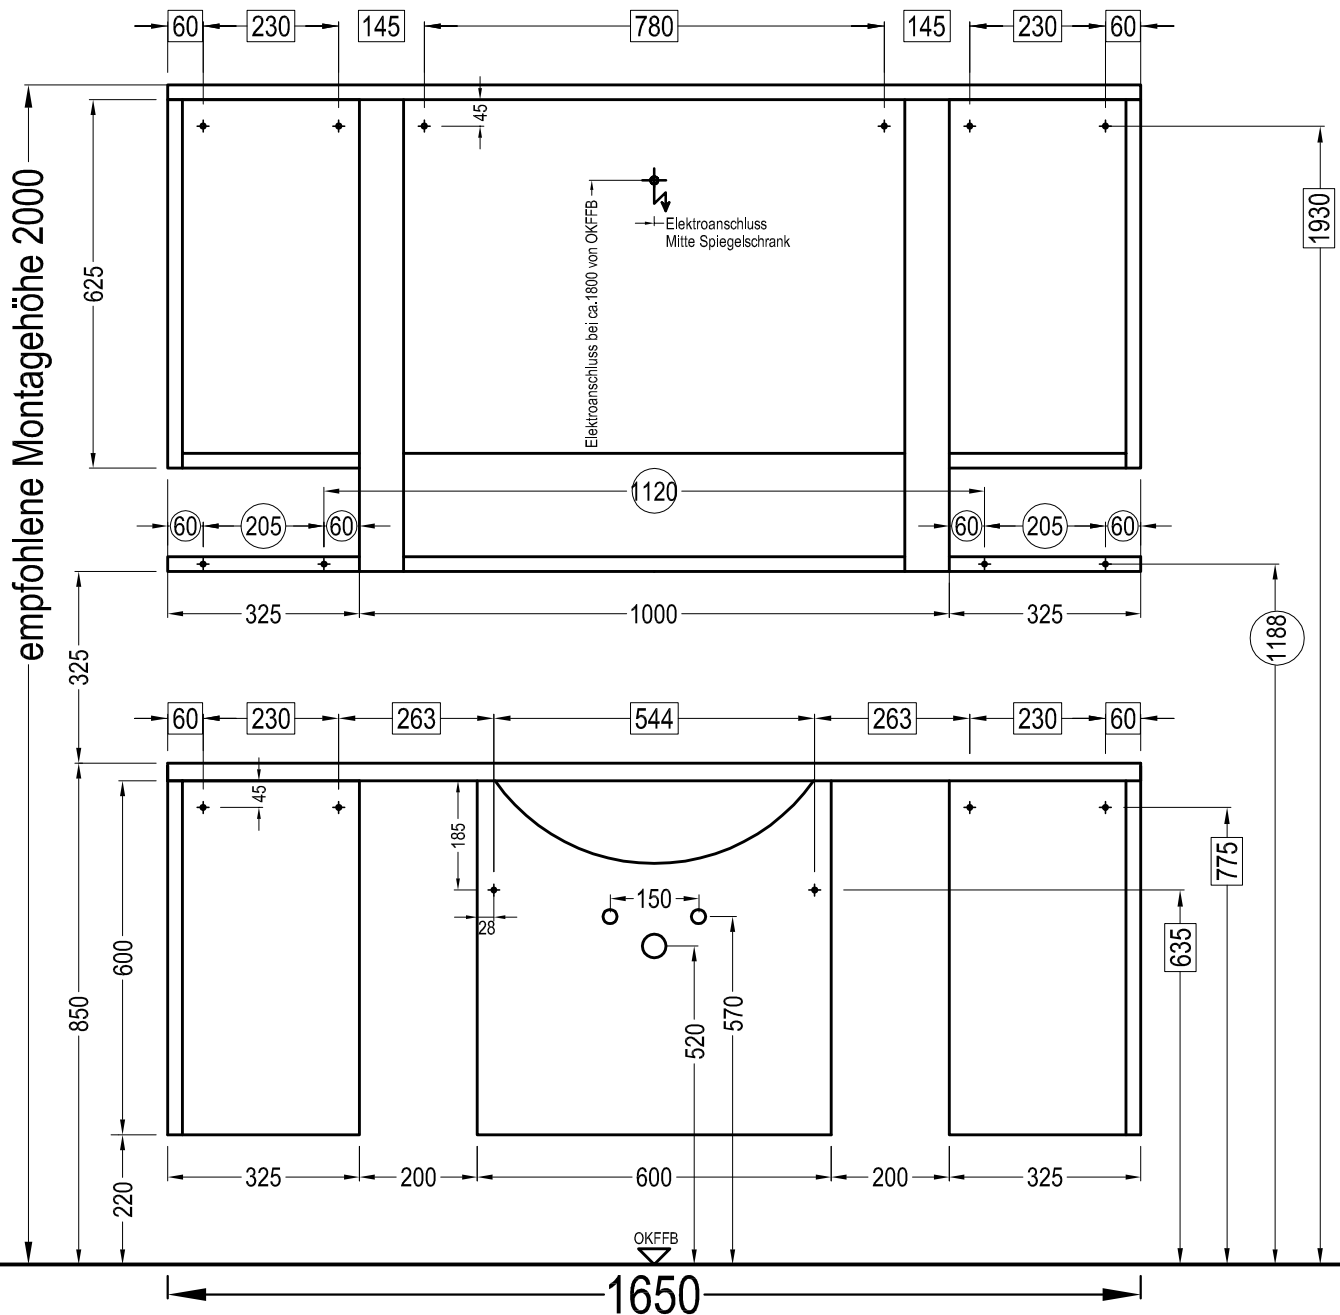

✦ = Bohrmaß für Schraubhaken $\left[\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{230} \\ \text{---} \end{array} \right]$

✦ = Bohrmaß für Tablarträger $\left(\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{205} \\ \text{---} \end{array} \right)$

 = Oberkante fertiger Fußboden

 = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!
ob beigelegte Dübel geeignet sind**

1. alle Fronten und Schubkästen entfernen (kein Werkzeug nötig / nur ausclipen).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. die Möbel mit den beigelegten Schrauben (Spax 3,5x30) verbinden.
5. alle Fronten und Schubkästen wieder einclipen, und mit den Stellschrauben der Scharniere ausrichten.
6. den Waschtisch auflegen.
7. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

heibad

Heidecker
Badmöbel



Heidecker Badmöbel GmbH
Laibstadt 5 – 91 180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 4857 67
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de