


# MONTAGEANLEITUNG TWIST 1200

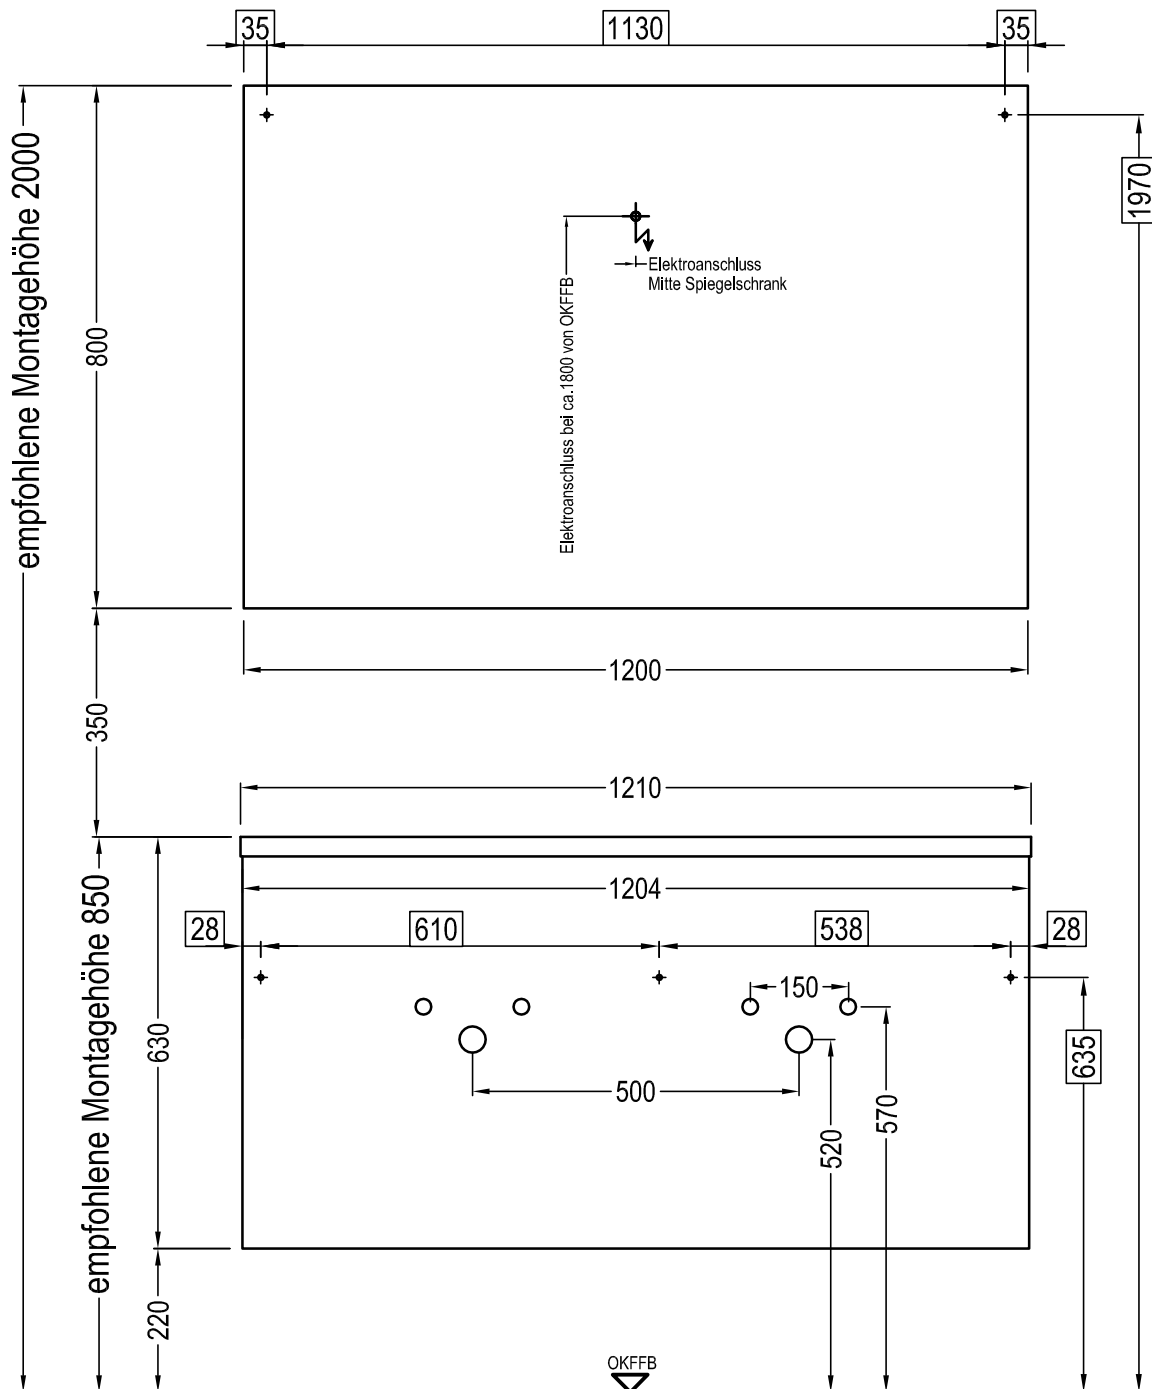

✦ = Bohrmaß für Schraubhaken 610

 = Oberkante fertiger Fußboden

 = Elektroanschluss

**!! bitte die Wand prüfen !!  
ob beigelegte Dübel geeignet sind**

1. alle Fronten (siehe Bildblatt).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. alle Fronten wieder einclippen, und ausrichten (siehe Bildblatt).
5. den Waschtisch auflegen.
6. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

**heibad**  
Heidecker  
Badmöbel 

Heidecker Badmöbel GmbH  
Industriestr. 1 - 91180 Heideck  
Telefon (09177) 48 499-0  
Telefax (09177) 48 499 81  
e-mail: info@heibad.de  
internet: www.heibad.de