MONTAGEANLEITUNG

FUTURE

FU-FSP 80 GL
FU-FSP 80 CO
FU-FSP 80 AL

Montagereihenfolge:

1. alle Bohrungen laut Zeichnung anreißen
2. Löcher bohren - ***Dübel**** in die Wand schlagen - Haken einschrauben
3. Fronten und Schubkästen entfernen (kein Werkzeug nötig / nur ausclipsen)
4. Möbel **(1+2)** an die Wand hängen und mit den Aufhängerstellschrauben justieren
5. im Unterschrank **(2)** die Löcher der Konsolen **(K)** nachbohren - 8er ***Dübel**** in die Wand einschlagen und festschrauben
6. Waschtischplatte **(3)** auflegen, und mit (Euroschraube 6x11) auf **(2)** aufschrauben
7. um den Ausschnitt der Waschtischplatte Sanitärsilikon angeben - Waschtisch **(4)** auflegen und justieren
8. Fronten und Schubkästen wieder einsetzen, und an den Stellschrauben ausrichten

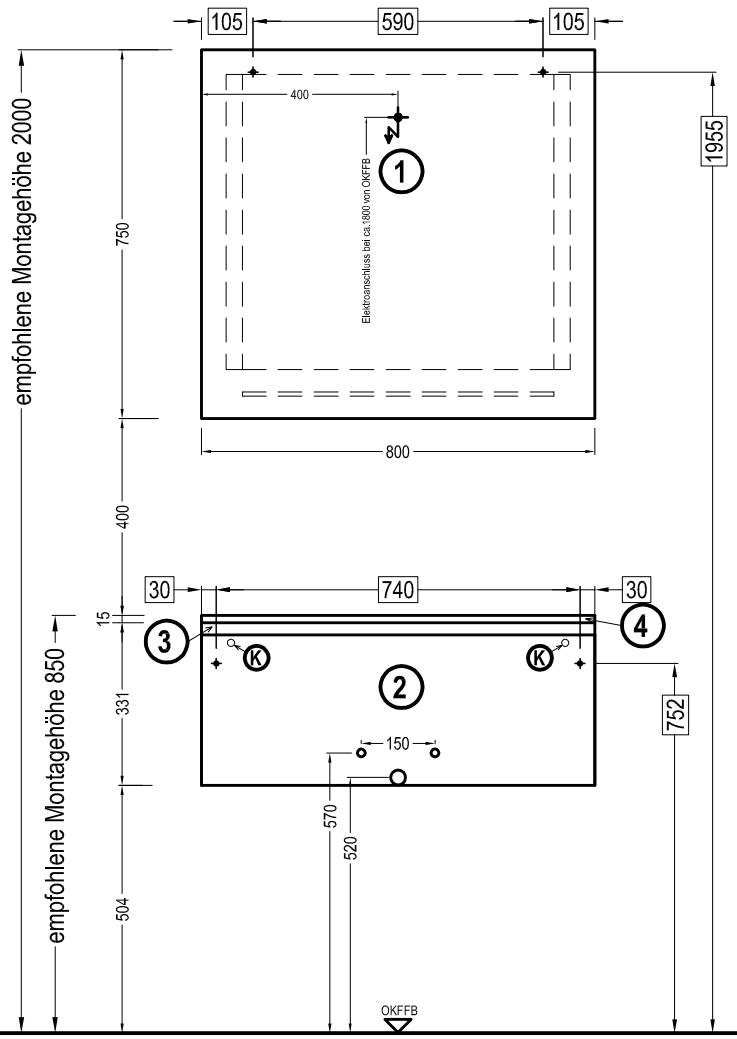

= *Bohrmaß für Haken* — 430 —

OKFFB =*Oberkante fertiger Fußboden*

= *Elektroanschluss*

!! bitte die Wand prüfen !!
**** ob beigelegte Dübel geeignet sind***

heibad
Badmöbel

Heidecker Badmöbel Vertriebs GmbH
Industriestr.1 – 91180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 48 499 81
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de

- T.M. 2007 - - Technische Änderungen vorbehalten -