# Montageanleitung
# FUTURE allgemein



1. alle Bohrungen laut Zeichnung anreißen
2. Löcher bohren - ***Dübel**** in die Wand schlagen - Haken einschrauben
3. Fronten und Schubkästen entfernen ( siehe Seite 2 )
4. Möbel an die Wand hängen und justieren (siehe Seite 2 )
5. in den Unterschränken die Löcher der Konsolen **(K)** nachbohren - 8er ***Dübel**** in die Wand schlagen und festschrauben
6. Waschtischplatte auflegen, und mit ( Euroschraube 6x11 ) auf die Unterschränke aufschrauben
7. um den Ausschnitt der Waschtischplatte Sanitärsilikon angeben - Waschtisch auflegen und justieren
8. Fronten / Schubkästen wieder einsetzen, und ausrichten ( siehe Seite 2 )

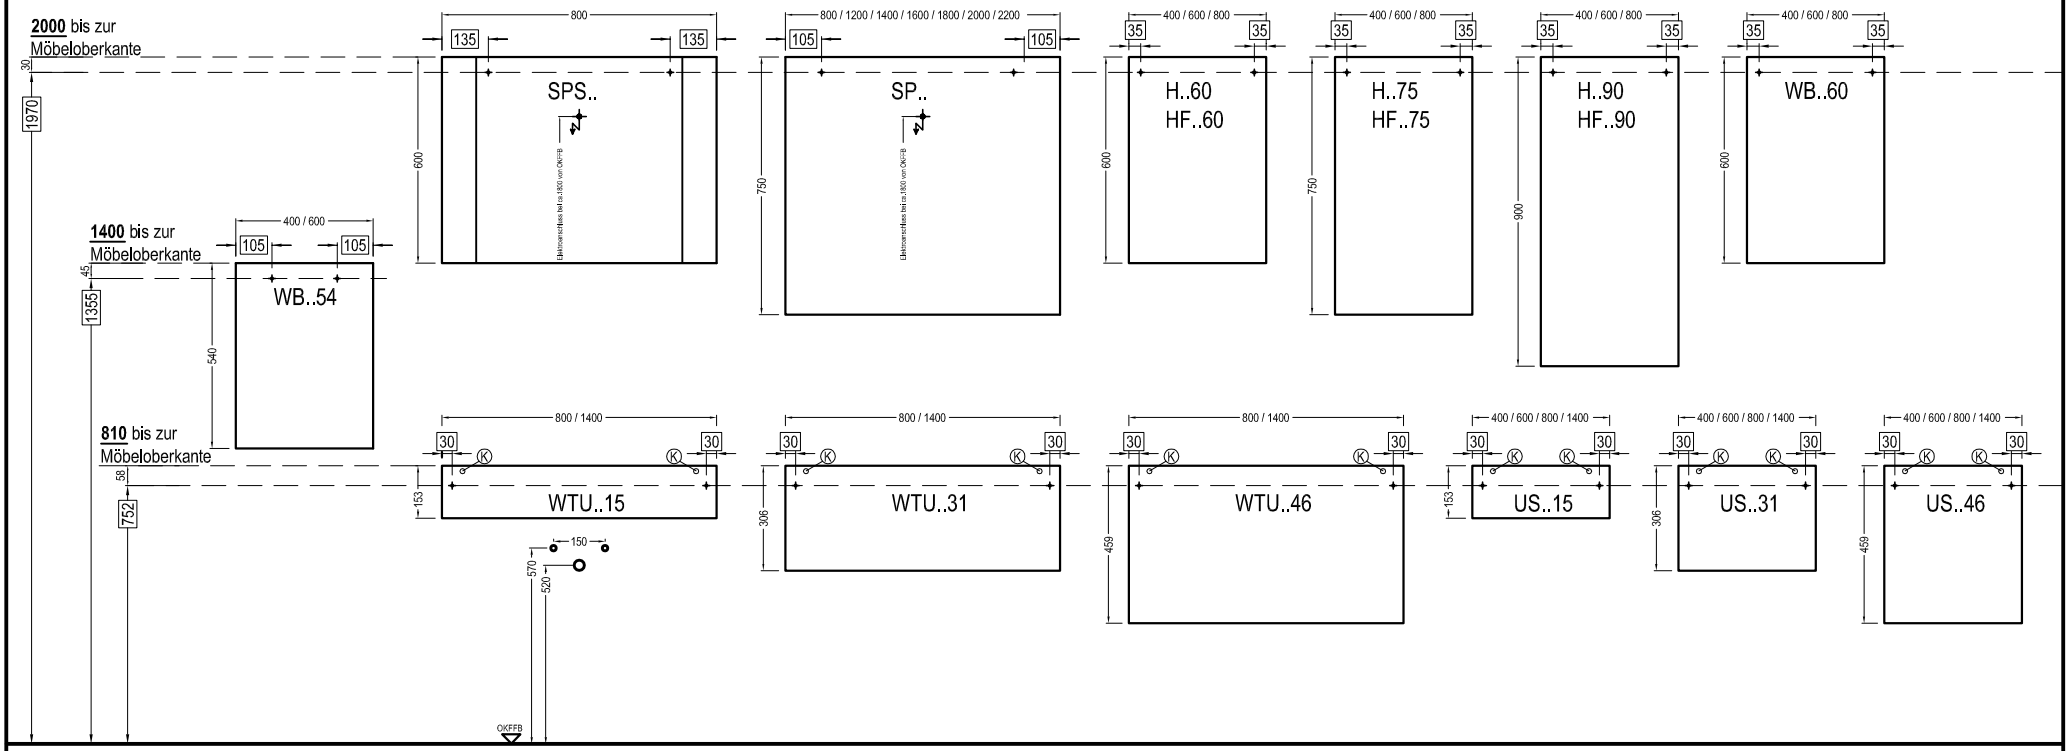


— — — — — = ***empfohlene Höhenmasse bei einer Waschtischhöhe von 850mm***

⌖ = ***Bohrmaß für Haken*** 35

OKFFB = ***Oberkante fertiger Fußboden***

⌖ = ***Elektroanschluss***

* ***!! bitte die Wand prüfen !! ob beigelegte Dübel geeignet sind***