MONTAGEANLEITUNG

Nr.1 Hausmarke

3D SPS 2000
3D LSP 2000
Segel SPS 2000
Stab SPS 2000
Bogen SPS 2000

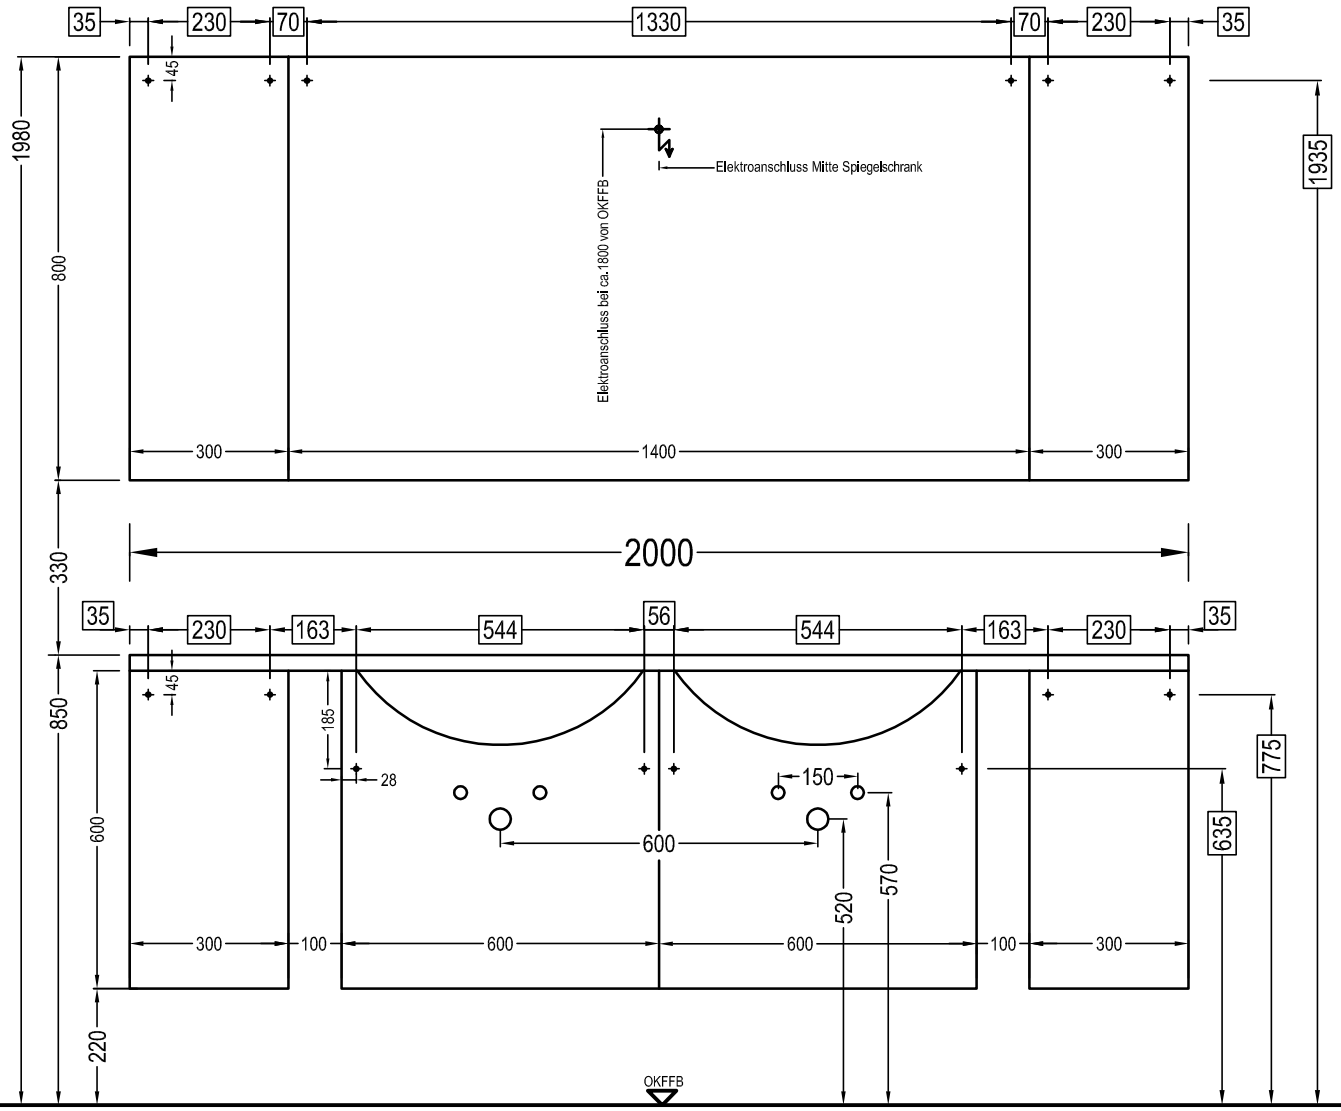

= ***Bohrmaß für Schraubhaken*** 230

=***Oberkante fertiger Fußboden***

= ***Elektroanschluss***

!! bitte die Wand prüfen !!
ob beigelegte Dübel geeignet sind

1. alle Fronten und Schubkästen entfernen (kein Werkzeug nötig / nur ausclipsen).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. die Möbel mit den beigelegten Schrauben (Spax 3,5x30) verbinden.
5. alle Fronten und Schubkästen wieder einclipsen,und mit den Stellschrauben der Scharniere ausrichten.
6. den Waschtisch auflegen.
7. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

- T.M. 2005 - - Technische Änderungen vorbehalten -

heibad
Heidecker
Badmöbel

Heidecker Badmöbel GmbH
Laibstadt 5 – 91180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 4857 67
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de