# MONTAGEANLEITUNG

## SELECT

**SEL-SPS-1-100-L**

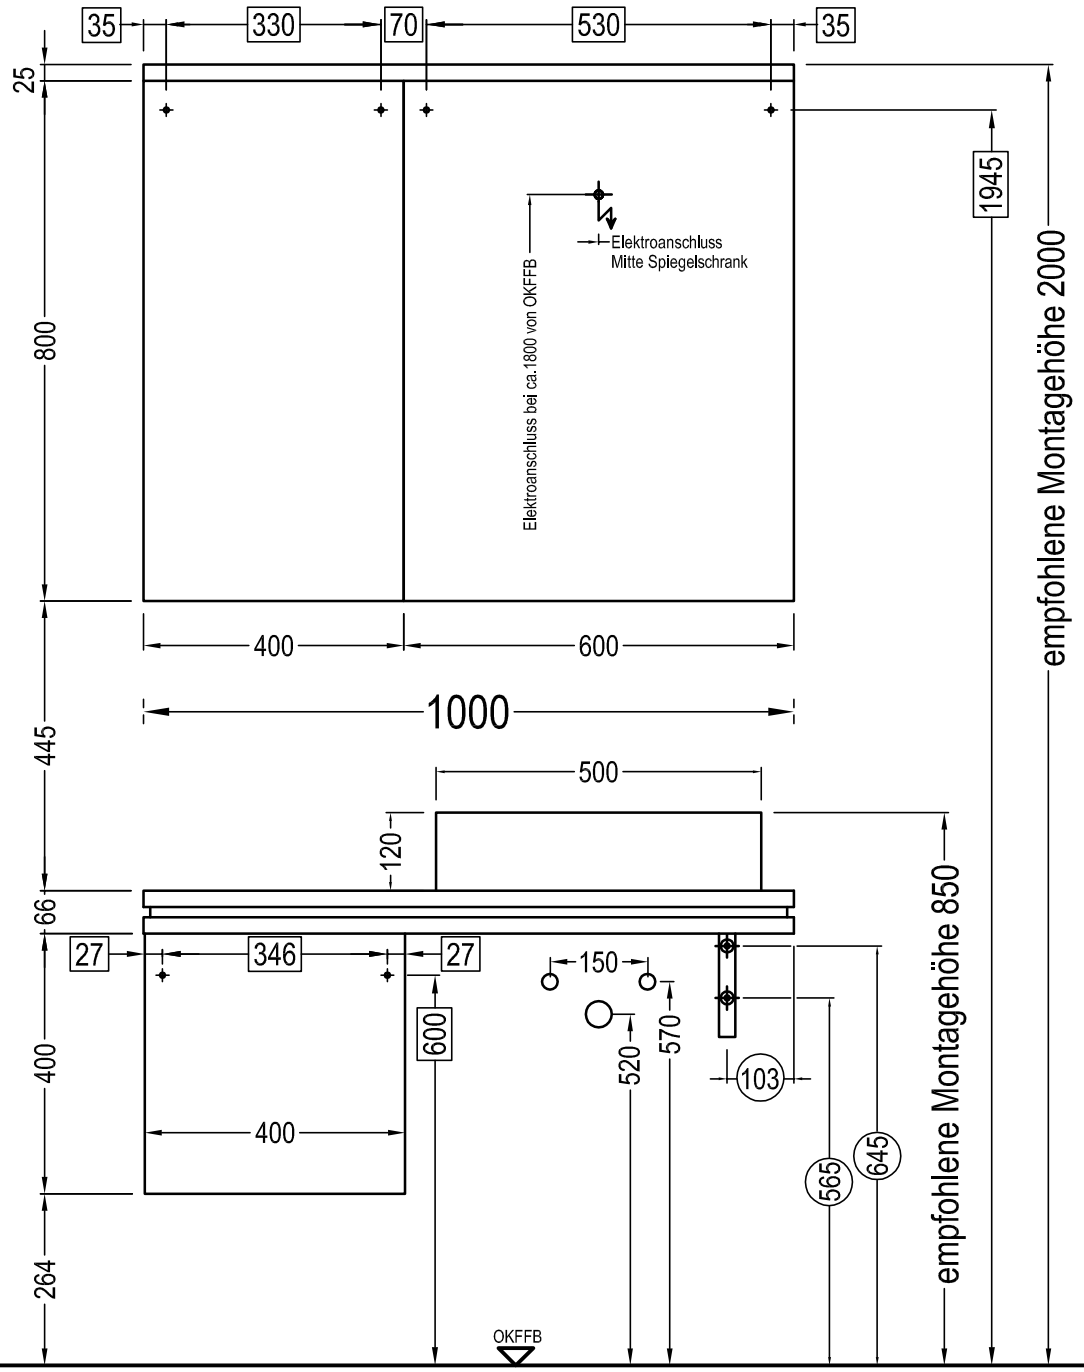


= *Bohrmaß für Schraubhaken* 230

= *Bohrmaß für Konsolenschrauben* 103

=*Oberkante fertiger Fußboden*

= *Elektroanschluss*

***!! bitte die Wand prüfen !!***
***ob beigelegte Dübel geeignet sind***

1. alle Fronten und Schubkästen entfernen (siehe Bildblatt).
2. erst die obere Zeile, dann die untere Zeile montieren.
3. Korpusse mit den Stellschrauben der Aufhänger ausrichten.
4. Korpusse und Platten mit Spax 3,5x30 verschrauben.
5. alle Fronten und Schubkästen wieder einclipsen,und ausrichten (siehe Bildblatt).
6. den Waschtisch auflegen und von unten mit den beigelegten Muttern M6 verschrauben.
7. alle angrenzenden Fugen, am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

- T.M. 2008 - - Technische Änderungen vorbehalten -

heibad
Heidecker
Badmöbel

Heidecker Badmöbel GmbH
Industriestr.1 - 91180 Heideck
Telefon (09177) 48 499-0
Telefax (09177) 48 499 81
e-mail: info@heibad.de
internet: www.heibad.de